

# 箱の中身を確認してください


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているか、このチェックリストを見ながら順番に確認してください。

万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご購入元にお申し出ください。また、次のシリーズをご購入されたお客様は、同梱されているそれぞれの冊子もあわせてご覧ください。

VALUESTAR Gシリーズをご購入の場合 ..... 『VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』

## 1 本体梱包箱の中身を確認する

梱包箱のフタを開けたら、まず添付品収納箱とパソコン本体、キーボードを取り出します。

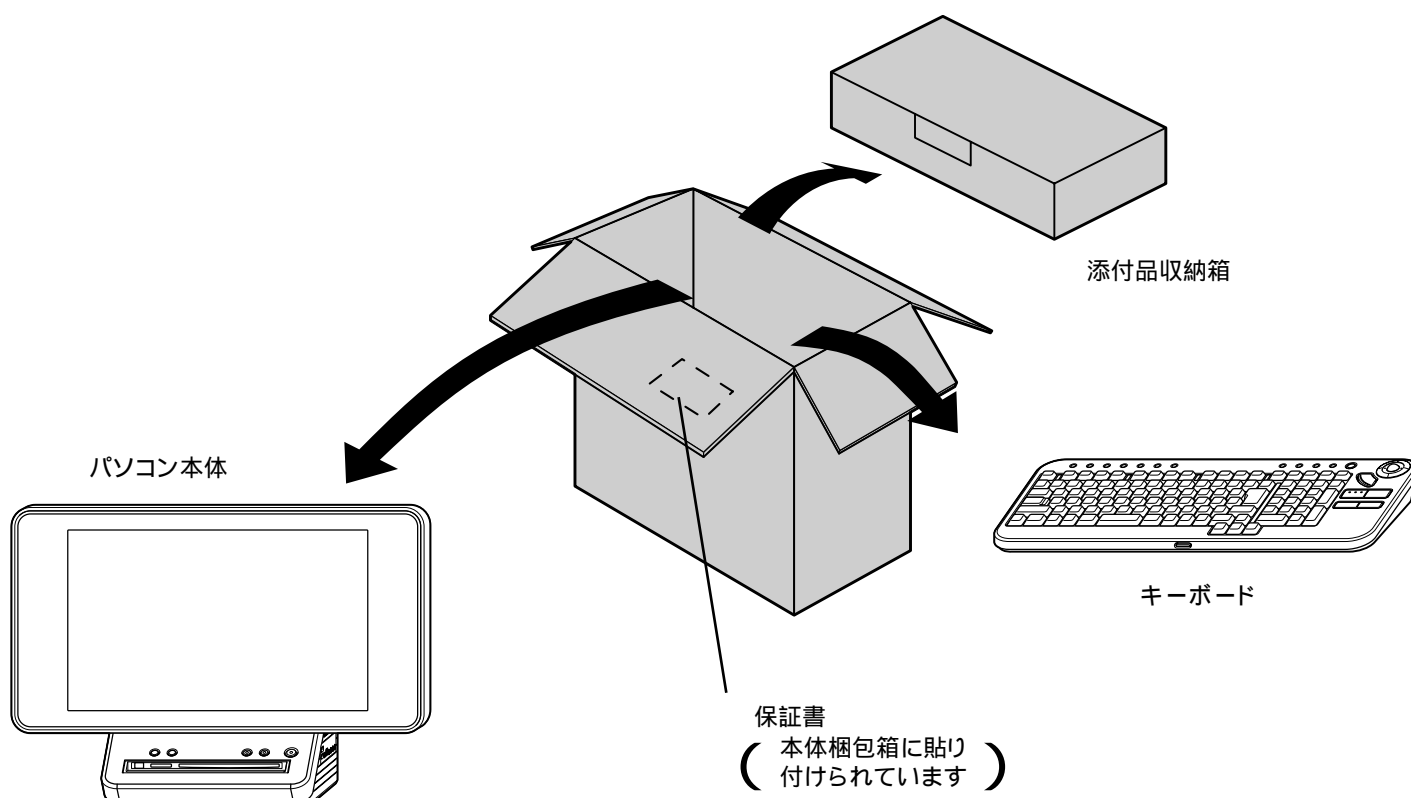

### ⚠ 注意



けが注意


パソコン本体を取り出すときは、パソコン本体を持って取り出してください。

パソコン本体を持たずに、衝撃吸収用の段ボールを持って取り出すと、パソコン本体が抜け落ち、けがやパソコン本体の破損の原因となります。

### パソコン本体を箱から取り出す

パソコン本体を箱から取り出すときは、慎重に作業してください。

取り出すときは、梱包材を持たずに必ず図のように本体を持って取り出してください。

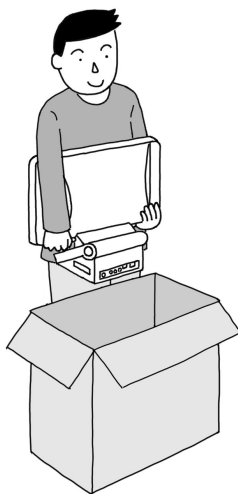

1

パソコン本体の箱から、パソコン本体をしっかり持って、ゆっくり上に引き出す

2

パソコン本体を静かに置く

机の上やパソコンラックなど、あらかじめ決めておいた設置場所に置いてください。


### パソコン本体のビニール袋を開ける前に

パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。パソコン本体を取り出して、ビニール袋から取り出すときも、パソコン本体に衝撃を与えないよう、慎重に行ってください。

裏面に続く

## 2

## 添付品収納箱の中身を確認する




マニュアルなど


ソフトウェアのご使用条件  
ソフトウェア使用条件適用一覧  
安全にお使いいただくために  
はじめにお読みください  
パソコン機能ガイド  
困ったときのQ&A  
TVモデルガイド  
快適パソコン生活Book  
リモコン取扱説明書

(箱の中身を確認後  
必ずお読みください)


クイック操作シート  
お客様登録ガイド  
はじめよう!ブロードバンド インターネット活用ブック  
添付書類保管ファイル  
筆王ユーザーズガイド for NEC

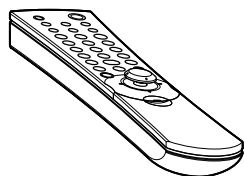


リモコン




リモコン用アルカリ電池  
(単4形、2本)

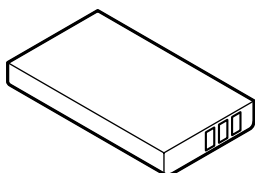


キーボード用バッテリーパック

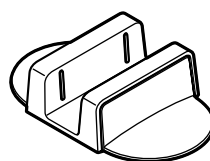

キーボード充電スタンド

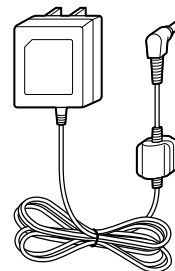

キーボード充電用ACアダプタ




電源ケーブル



アース線



モジュラーケーブル

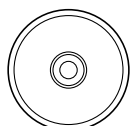

DVD-ROM

DVDステーション  
ファミリーソフトDVD  
ゼンリン電子地図帳Z[ zi : ]5 for NEC


Microsoft® Windows® XPの添付品( ビニールで包まれています )  
ファースト ステップ ガイド

Microsoft® Office XP Personalの添付品( Office XPモデルのみ )  
Microsoft® Office XP Personalパッケージ

## 3

## 添付品の確認が終わったら、『はじめにお読みください』に進む

・VALESTAR Gシリーズをご購入されたお客様は、先に『VALESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

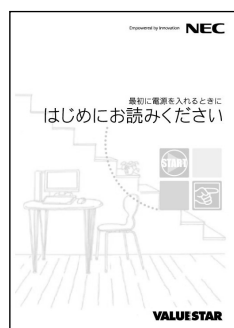

『はじめにお読みください』では、パソコンが使えるようになるまでの接続やWindowsセットアップの手順をイラストや写真を用いて説明しています。

パソコン生活のスタートは、ぜひこの本から!

